



# いろいろな放送の楽しみ方



## ●地上アナログ放送

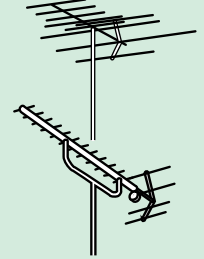

## ●地上デジタル放送

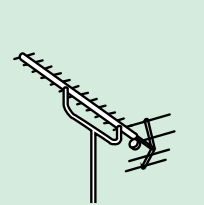

## ●衛星デジタル放送 (BS,110度CS)

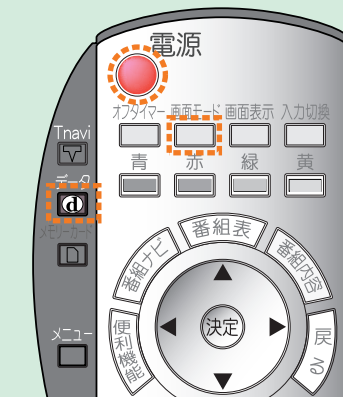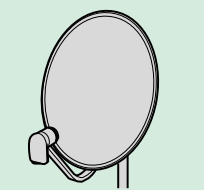


### ■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。  
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。  
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。  
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

株式会社 日立リビングサプライ  
〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 アクロポリス東京  
☎ (03) 3260-9611

Hitachi Living Systemsは  
日立リビングサプライの英文社名です

S0805-1105

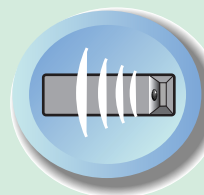


# 便利な録画予約のしくみ

アイアール  
(I rシステムを使った録画予約)


## 便利な予約方式 (I rシステムについて)

### 通常の予約録画

…テレビとDVDレコーダー(またはビデオデッキ)で、それぞれ操作する

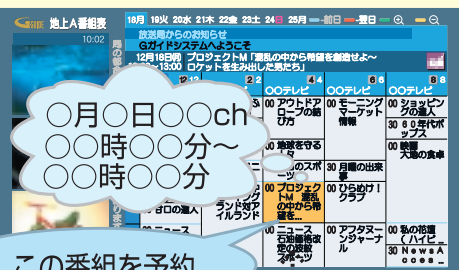

テレビと  
DVDレコーダーで  
(またはビデオデッキで)  
それぞれ設定する

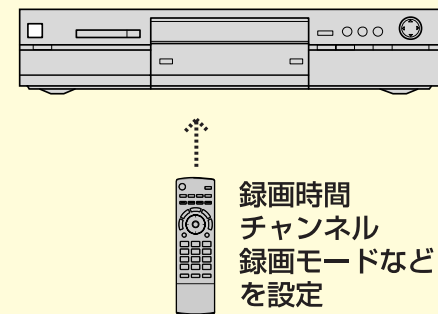

この番組を予約

番組を選んで  
予約する

録画時間  
チャンネル  
録画モードなど  
を設定

I rシステムケーブルをつなぐと

### 便利な連動予約 1



この番組を連動予約

番組を選んで  
予約する

時間が来たら  
テレビが自動で指示



電源「入」! 録画開始! 終了!

テレビからの  
指示により動作

- 予約開始の3分前までに、録画機器の録画モードなどを設定し録画可能状態にして、リモコンで電源を切ってください。


### 便利なタイマー予約 2



この番組をタイマー予約

番組を選んで  
録画モードを設定  
して予約する

I rシステムケーブル(付属)



録画予約完了!

あとはデッキが  
予約実行

- 地上アナログ放送は録画機器のチューナーを使って録画します。
- デジタル放送はテレビから出力する映像・音声を録画します。

## 便利な予約(I rシステム)をお使いいただける機器 接続機器名(2005年8月現在)


録画機器の種類	録画の方法
日立製または他社製のDVDレコーダーやビデオデッキ	I rシステムで「連動予約」(デジタル放送のみ)
松下製のDVDレコーダーやビデオデッキ	I rシステムで「タイマー予約」
上記以外の録画機器	I rシステムを使わずに本機と録画機器で別々に録画予約の設定を行う 通常の予約(デジタル放送のみ)

- 1: 本機で設定できる録画機器メーカーは、日立、松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、アイワ、NECのビデオデッキおよび日立、松下、パイオニアのDVDレコーダー及び、一部の日立製HDD/DVDレコーダーです。(一部、使用できない製品もあります。)以下の録画機器のメーカー設定はメーカー名を「松下」に設定してご使用ください。  
日立製DVDレコーダー: DV-RX2000/3000/4000/5000/7000  
日立製ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV7000(ただし、ビデオ側で録画する場合は「日立」に設定します。)  
日立製HDD/DVDレコーダー: DV-AS55、DV-DS160(DV-DS160はタイマー予約には対応していません。)  
日立製HDD/DVDレコーダー「DV-DS160」のHDD録画(DVDには対応していません。)  
以下の録画機器は、録画予約時、録画機器本体の電源を切らないでください。  
日立製DVDレコーダー: DV-RX7000、日立製ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV7000(ただし、ビデオ側で録画する場合は、電源を切っておかないと録画できません)以下の録画機器は本機のI rシステムではご使用できません。  
日立製ビデオ: VF-3、ビデオ/DVDプレーヤー: DV-PF2/3/7/8、HDD/DVDプレーヤー: DV-HD300、ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV8500、HDD/DVDレコーダー: MS-DS250/400
- 2: 1995年以後発売のタイマー予約付ビデオデッキおよびDVDレコーダー(一部使用できない製品もあります。)

## I rシステムケーブルの接続について

お使いのDVDレコーダー(またはビデオデッキ)のリモコン受光部の位置を、ご確認ください。

機器により異なります

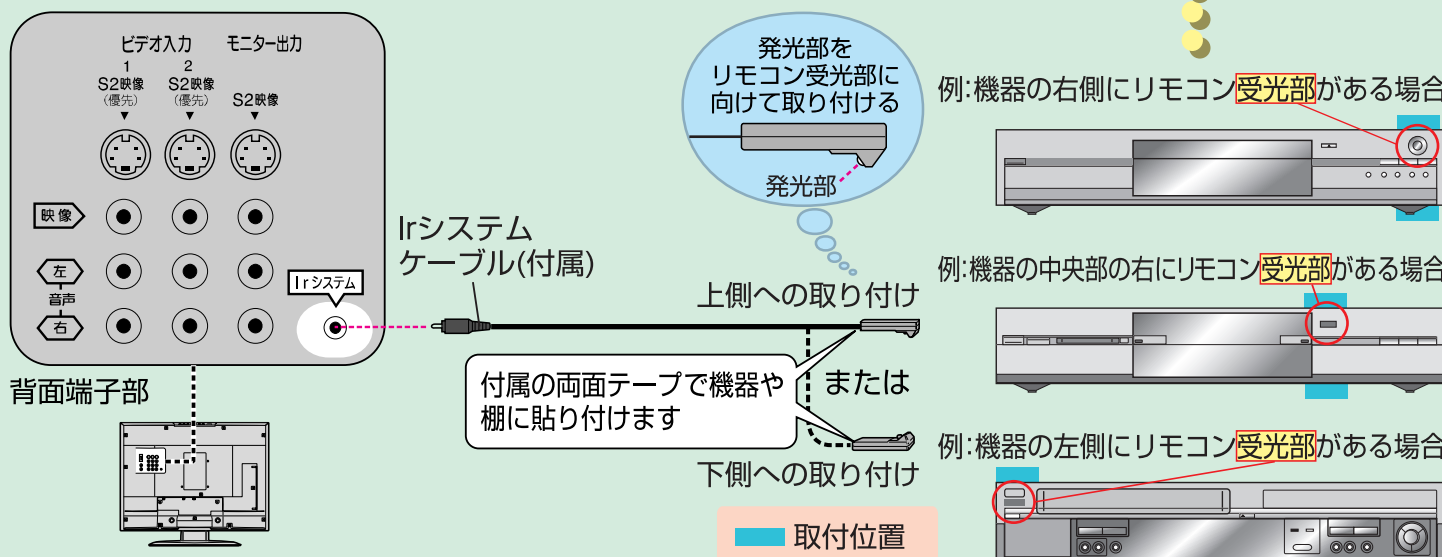

- 付属の両面テープは接着力が強いので、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷めることがありますので、ご注意ください。
- 貼り付ける個所のゴミやほこりは、しっかり取り除いてください。


■接続が終わったら「I rシステムの設定」をしてください。(テレビ編 100ページ)  
(録画機器のメーカー、リモコン種別、外部入力の設定をします)

■録画機器の接続と設定も必要です。(テレビ編 97、102ページ)

## はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属)
- テレビ編66～107ページの接続・設定をおこなってください。

## テレビを見る

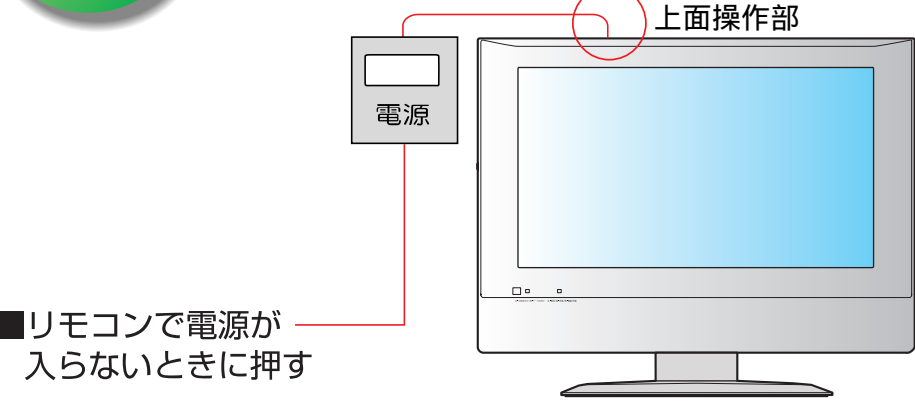

リモコンで電源が入らないときに押す

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ  
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ  
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 地上アナログ放送(地上A)
- 地上デジタル放送(地上D)
- BSデジタル放送
- 110度CSデジタル放送(スカパー!110)  
●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

## 困ったときは

- 元の画面 テレビ放送の画面に戻る
- 1つ前の画面に戻る

HITACHI  
Inspire the Next

## 取扱説明書

日立 地上・BS・110度CSデジタル  
ハイビジョン液晶テレビ

形名 23LCD-H1(23V型)  
19LCD-H1(19V型)

かんたん  
ガイド



- テレビを見る
- 番組表から見る録画予約する
- SDメモリーカードの静止画像を見る
- Tナビを楽しむ
- 便利な録画予約のしくみ
- いろいろな放送の楽しみ方



- 取扱説明書は、23V型(23LCD-H1)と19V型(19LCD-H1)共用です。
- このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。詳細は「テレビ編」「Tナビ編」をご覧ください。

TQZW459-1



# 番組表を上手に利用しよう 番組表から、見る/録画予約する

衛星アンテナは接続していますか？

番組表の受信に必要です  
テレビ編67～69ページ

●番組表が表示されないときは  
テレビ編120ページ

1 電源を入れる

電源

番組表の日付切り換えや  
大きさ変更

2 押す

番組表

3 放送を選ぶ

●押すと点滅します。

地上アナログ放送 (地上A)  
地上デジタル放送 (地上D)  
BSデジタル放送  
110度CSデジタル放送 (スカパー！110)  
●押すたびにCS1とCS2が切り換わります



## 4 番組を選び、決定を押す

前に見ていた画面 現在時刻(自動表示)

日付切り換え 青 赤 前日 翌日

大きさ変更 緑 黄 拡大 縮小

放送のチャンネル番号

リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組

放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

予約済みマーク  
予:見るだけ予約(下記)  
予:録画予約(右記)  
※地上アナログ放送のタイマー予約やプログラム予約時には表示されません

選択中の番組

選択中の番組の紹介

### 今すぐ見る

放送中の番組の場合は…

今すぐ見る

今すぐ見るを選び、決定するとその番組に切り換わります。

### 見るだけ予約

放送予定の番組の場合は…

予約する

予約するを選んで予約設定画面を出し、予約方式で見るだけを選ぶと放送時間になれば自動的に、予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

詳細はテレビ編24ページへ

## 録画予約のしかた

選択・決定ボタンですべて操作します

### 5

録画機器や予約方式などの設定が前回の予約と同じ場合は手順9へ

### 6

① ▼で予約方式を選び、  
② ►で録画を選ぶ

### 7

① ▼で録画機器を選び、  
② ◀▶でビデオ(連動) または DVD(連動)を選ぶ  
手順9へ

### 8

① ▼で録画モードを選び、  
② ◀▶で選択する

### 9

① ▲で予約するを選び、  
② 決定を押す

### 10

送信の確認画面  
再送信の確認画面  
完了 再送信

※タイマー予約の場合にのみ、これらの確認画面が表示されます。

予約終了のメッセージを数秒～10秒間表示

元の画面を押して、終了する

※デジタル放送で現在放送中の番組の場合は録画中の画面に切り換わります。地上アナログ放送のタイマー予約の場合は、手順5の画面に切り換わります。

録画予約の詳細は、  
テレビ編28～37ページをご覧ください。

録画機器の接続は、  
テレビ編96～103ページをご覧ください。

予約操作は  
予約番組が始まる  
3分前までに終了  
してください

予約中は  
テレビの電源を  
切るときはリモコンで  
切ってください

録画機器について  
●本機からDVD/ビデオ複合機に録画予約する場合  
「Irシステムの設定」で設定されたDVDまたは  
ビデオのどちらかのみで、お使いいただけます。  
詳しくは、テレビ編100ページ

録画モードについて  
●「機器側設定」を選んだときは、録画機器で  
設定してください。

再送信について  
●再送信は録画機器がタイマー予約状態に  
ならなかった場合に、行ってください。

録画機器側では  
●テープやディスクを入れてください。  
連動予約の場合は…  
①本機を接続した外部入力に切り換えて  
録画モードなどを設定してください。  
②録画が可能な状態であることを確認して、  
リモコンで電源を切ってください。  
(電源を切っていないと録画できません。  
ただし、一部の機種は録画機器本体の  
電源を入れた状態で待機させます。)

タイマー予約の場合は  
●本機で設定した予約状態になることを  
ご確認ください。

## SDメモリーカードの 静止画像を見る

(本機は動画や音声の再生はできません。)

リモコンの で静止画像画面へ

デジタルカメラ

■詳細はテレビ編 (58ページ) をご覧ください。

「例：マルチ表示」

マルチ表示 (DPOF設定)  
収録枚数 10  
表示中の画像情報  
No. 000-0005  
日付 2001/01/20  
画素数 640X480  
プリント枚数 1

シングル スライド  
項目選択 選択  
便利機能 戻る 元の画面

「例：マルチ表示」

## Tナビを楽しむ

■Tナビ機能とは・・・

- インターネットを利用して情報サービスを受けられる機能です。
- リモコンのTナビボタンを押すだけで、Tナビ専用のホームページ (インターネットの入口) から、テレビで安心して楽しめる便利な情報を見ることができます。

Tnavi  
リモコンの でTナビへ

ご利用のためには、  
ADSLなどのブロードバンド  
環境が必要です。

■詳細は取扱説明書 (Tnavi編) をご覧ください。

(画面イメージ例)